



BMW
ConnectedDrive
[www.bmw.com/
connecteddrive](http://www.bmw.com/connecteddrive)



IHR BMW i. BUCHSTÄBLICH IN IHRER HAND.

HOW-TO GUIDE: BMW i REMOTE APP.

BMW ConnectedDrive
Vernetzt, um frei zu sein.

BMW i REMOTE APP.

Was ist die BMW i Remote App?

Mit der BMW i Remote App können Sie Ihren BMW i per Smartphone fernsteuern und den aktuellen Status Ihres Fahrzeugs abrufen. Übersichtlich zeigt Ihnen die App z.B. den Fahrzeugstandort, die Reichweite, den Batterieladestand, Servicemeldungen oder informiert Sie über unverschlossene Türen und Licht, das nicht ausgeschaltet ist. Sie können Abfahrtszeiten festlegen, um zu garantieren, dass Ihr BMW i Fahrzeug bis zur nächsten Abfahrt aufgeladen ist und die Klimatisierung pünktlich zum Fahrantritt aus der Ferne aktivieren. Darüber hinaus lassen sich sowohl Batterie als auch Innenraum auf die Fahrt vorbereiten: Der Netzstrom wird genutzt, um die optimale Temperatur einzustellen.

Auch die dynamische Reichweitenkarte ist in der BMW i Remote App integriert. Sie zeigt Ihnen Points of Interest sowie Ladestationen an und sendet die entsprechenden Standortinformationen an Ihr Fahrzeug. Sie können auch Ladestationen erkennen, die im Rahmen des 360° Electric Produkts ChargeNow angeboten werden. Des Weiteren gibt Ihnen die BMW i Remote App hilfreiche Tipps, wie das Fahrzeug effizienter gefahren und die Reichweite verlängert werden kann.


Sie können Ihr Fahrverhalten zudem mit anderen BMW i Fahrern anonymisiert vergleichen.

Voraussetzungen zur Nutzung:

- Durch die serienmäßig festverbaute SIM-Karte ist die BMW i Remote App für alle BMW i Fahrzeuge nutzbar
- Aktivierung der Fernfunktionen im „Mein BMW ConnectedDrive“ Kundenportal
- Download der App im Apple App Store oder Google Play Store




BMW i REMOTE APP – AKTIVIERUNG IM „MEIN BMW CONNECTED DRIVE“ KUNDENPORTAL.

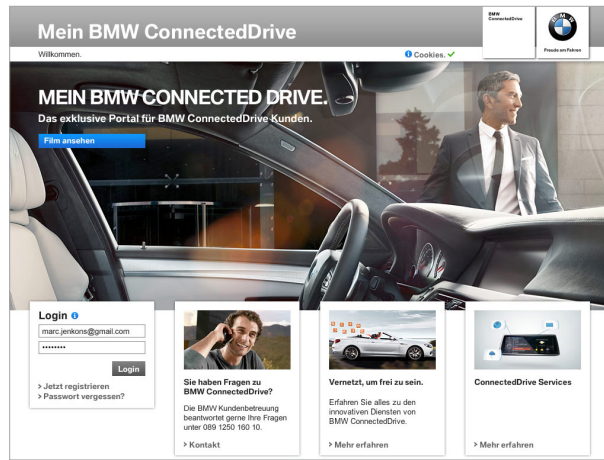

1.

Anmeldung im „Mein BMW ConnectedDrive“ Kundenportal mithilfe von Benutzernamen und Passwort. www.bmw-connecteddrive.com

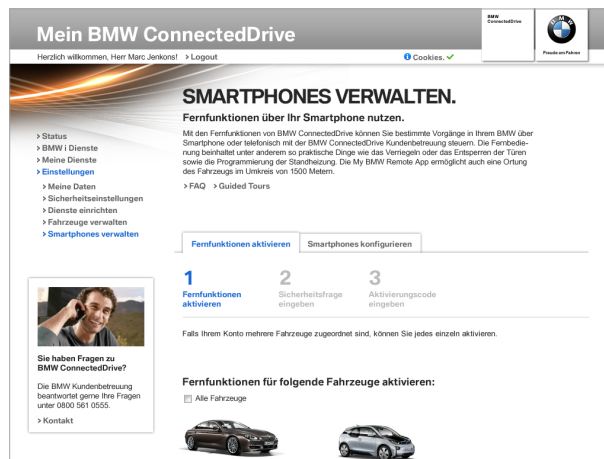


2.

„Einstellungen“ und „Sicherheitseinstellungen“ auswählen

- Auf „Remote Services aktivieren“ klicken
- Ein Fahrzeug auswählen und eine Sicherheitsfrage hinterlegen
- Anschließend wird ein Sicherheitscode per E-Mail oder SMS versendet. Nach der Bestätigung des Codes sind die Fernfunktionen aktiv

BMW i REMOTE APP – ANMELDUNG IN DER APP.

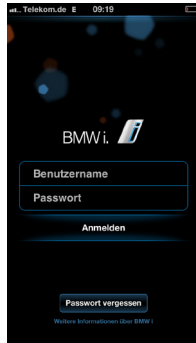

1.

Eingabe von Benutzername und Passwort, welches Sie auch für die Anmeldung im Kundenportal nutzen.




2.


Generierung einer vierstelligen PIN.




BMW i REMOTE APP – BEREICH STATUS.

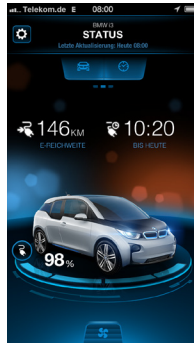


Im Status Menü erhalten Sie Informationen zur elektrischen Reichweite, dem Ladezustand (beim BMW i3 mit Range Extender wird auch der Benzinfüllstand angezeigt) und sehen die von Ihnen definierte Abfahrtszeit.

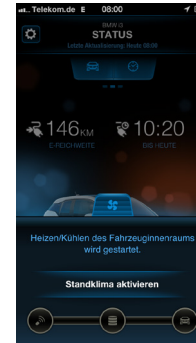


Durch Auswahl des Klima-Symbols am unteren Rand, kann die Standheizung oder Standlüftung aktiviert werden.

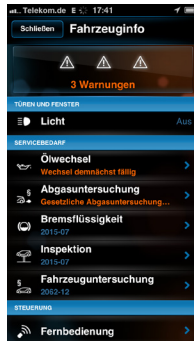

Mit einem Klick auf das Fahrzeugsymbol oben links oder das Fahrzeug selbst, wird die „Fahrzeuginfo“ angezeigt, die den aktuellen Status des Fahrzeugs dokumentiert (Türen, Fenster, Kofferraum, Licht, Servicebedarf).

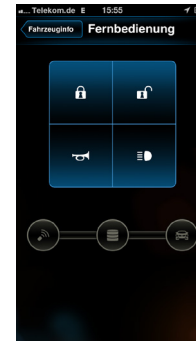


Mit Auswahl von „Fernbedienung“ kann das Fahrzeug ver- und entriegelt sowie die Licht- und Fernhupe aktiviert werden.

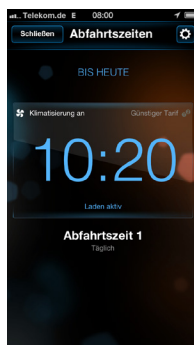

Die Auswahl des Uhr-Symbols ermöglicht Abfahrtszeiten selbst zu definieren und zu personalisieren. Mit Auswahl des Symbols oben rechts können Einstellungen vorgenommen werden wie die genaue Zeit, den Wochentag oder das günstige Laden, bei dem beispielsweise mit günstigem Nachtstrom geladen wird. Außerdem kann die Klimatisierung zur eingestellten Abfahrtszeit aktiviert werden. Mit dieser Funktion kann sichergestellt werden, dass Ihr BMW i Fahrzeug bis zur nächsten Abfahrt aufgeladen ist.


BMW i REMOTE APP – BEREICH MOBILITÄT.

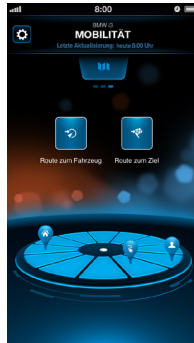

Im Bereich Mobilität können Sie favorisierte Orte wie Points of Interest, die Heimatadresse und Ladesäulen definieren. Mit einem Klick auf „Route zum Fahrzeug“ können Sie sich zurück zum Fahrzeug navigieren lassen.




Mit der Auswahl von „Route zum Ziel“ erhalten Sie anhand des intermodalen Routings eine Navigation zum Ziel via Fußweg oder öffentliche Verkehrsmittel.

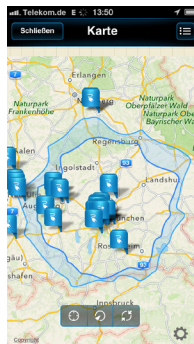


Mit Drücken auf das Kartensymbol im Mobilitäts-Screen, öffnet sich die Karte. Über das dritte Symbol in der unteren Leiste, wird die aktuelle Reichweite anhand der Reichweitenkarte angezeigt.


BMW i REMOTE APP – BEREICH EFFIZIENZ.

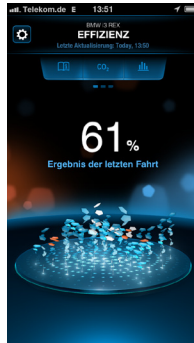

Im Bereich Effizienz können Sie Informationen zum Effizienzgrad Ihrer Fahrt erhalten, sich mit der Community vergleichen oder über Tutorials Tipps für noch effizienteres Fahren erhalten.

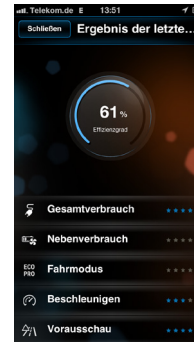


Durch einen Klick auf die angezeigte Prozentzahl können Effizienzdetails zum Ergebnis der letzten Fahrt angezeigt werden (Gesamtverbrauch, Nebenverbrauch, Fahrmodus, Beschleunigen, Vorausschau).

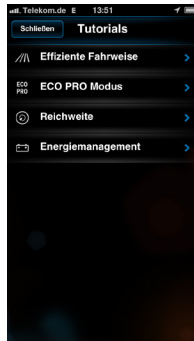

Durch Auswahl des linken Symbols in der oberen Leiste können Tutorials zu den Bereichen Effiziente Fahrweise, ECO PRO Modus, Reichweite und Energiemanagement abgerufen werden.



Das mittlere Symbol der oberen Leiste öffnet den CO₂-Rechner, der anzeigt wie viel CO₂ bei Verwendung von 100% regenerativen Energiequellen oder bei Verwendung von konventionellen Energiequellen eingespart wurde.

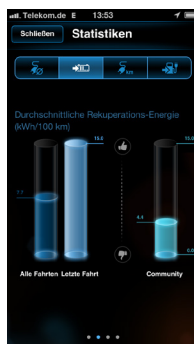

Das Symbol oben rechts zeigt Statistiken im Vergleich zur Community zu den Themen Durchschnittsverbrauch, durchschnittliche Rekuperations-Energie, elektrisch gefahrene Distanz und maximale Reichweite pro Ladezyklus.

BMW

ConnectedDrive

[www.bmw.com/
connecteddrive](http://www.bmw.com/connecteddrive)



Freude am Fahren